
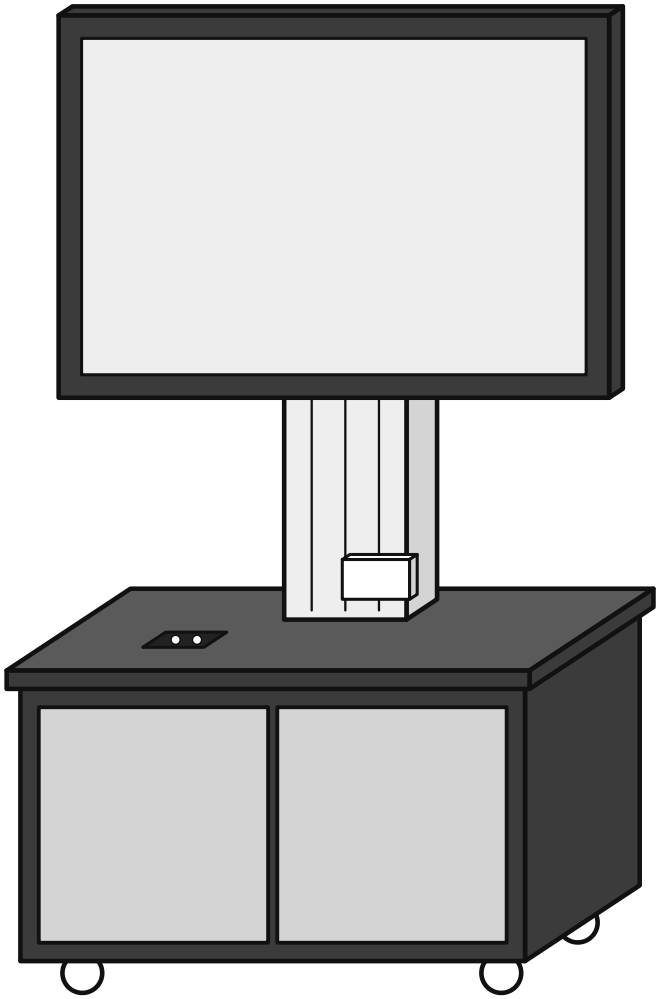



Laser Nova

Rollcontainer mit Motorlift · Aufbauanleitung

secondboard.de


1

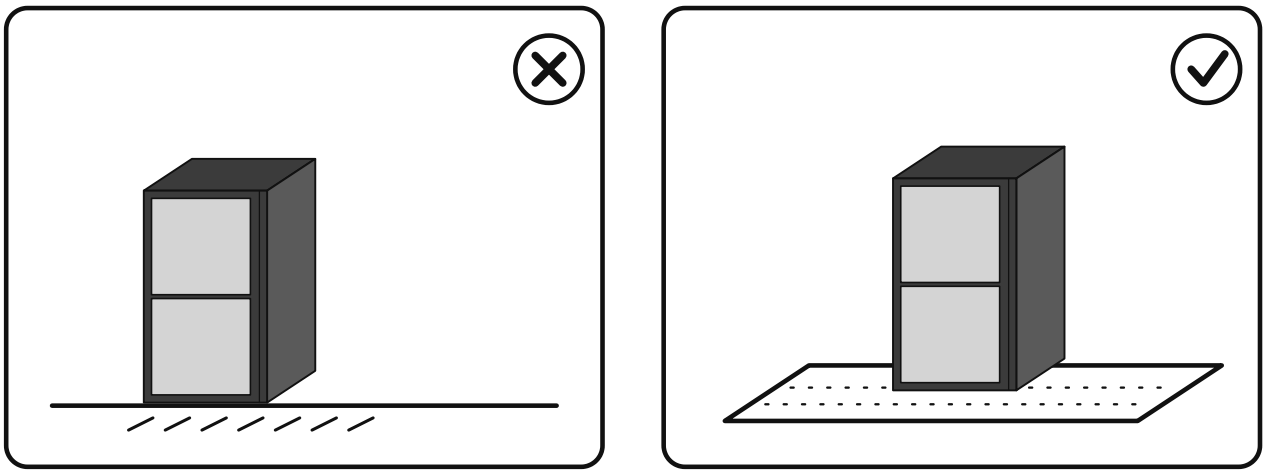

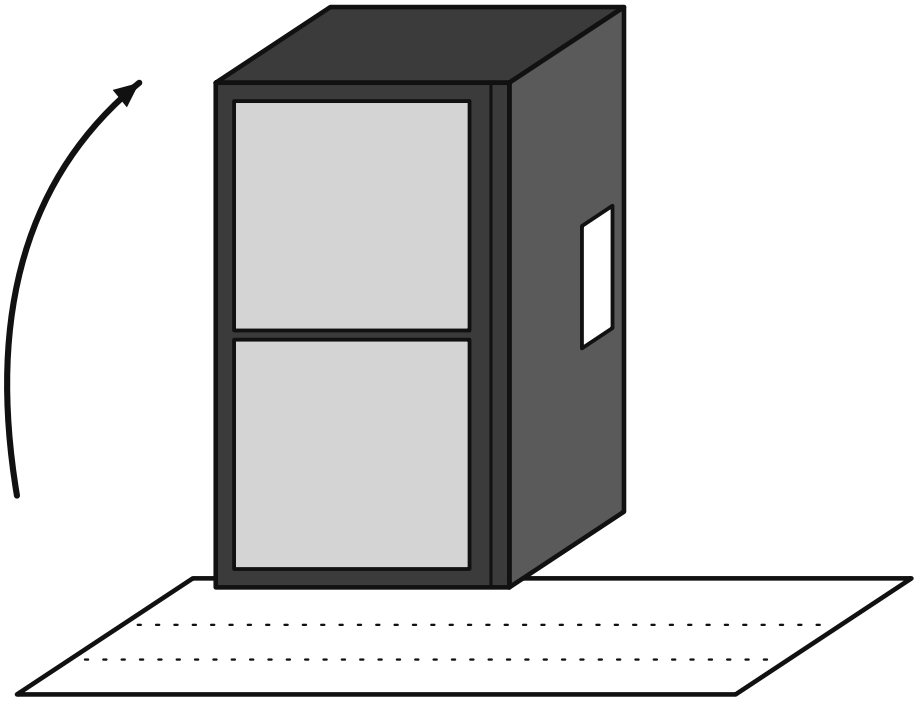


Wählen Sie eine geschützte Unterlage und stellen Sie den Rollcontainer hochkant auf – die Oberseite mit der Öffnung zeigt zur Seite.

2

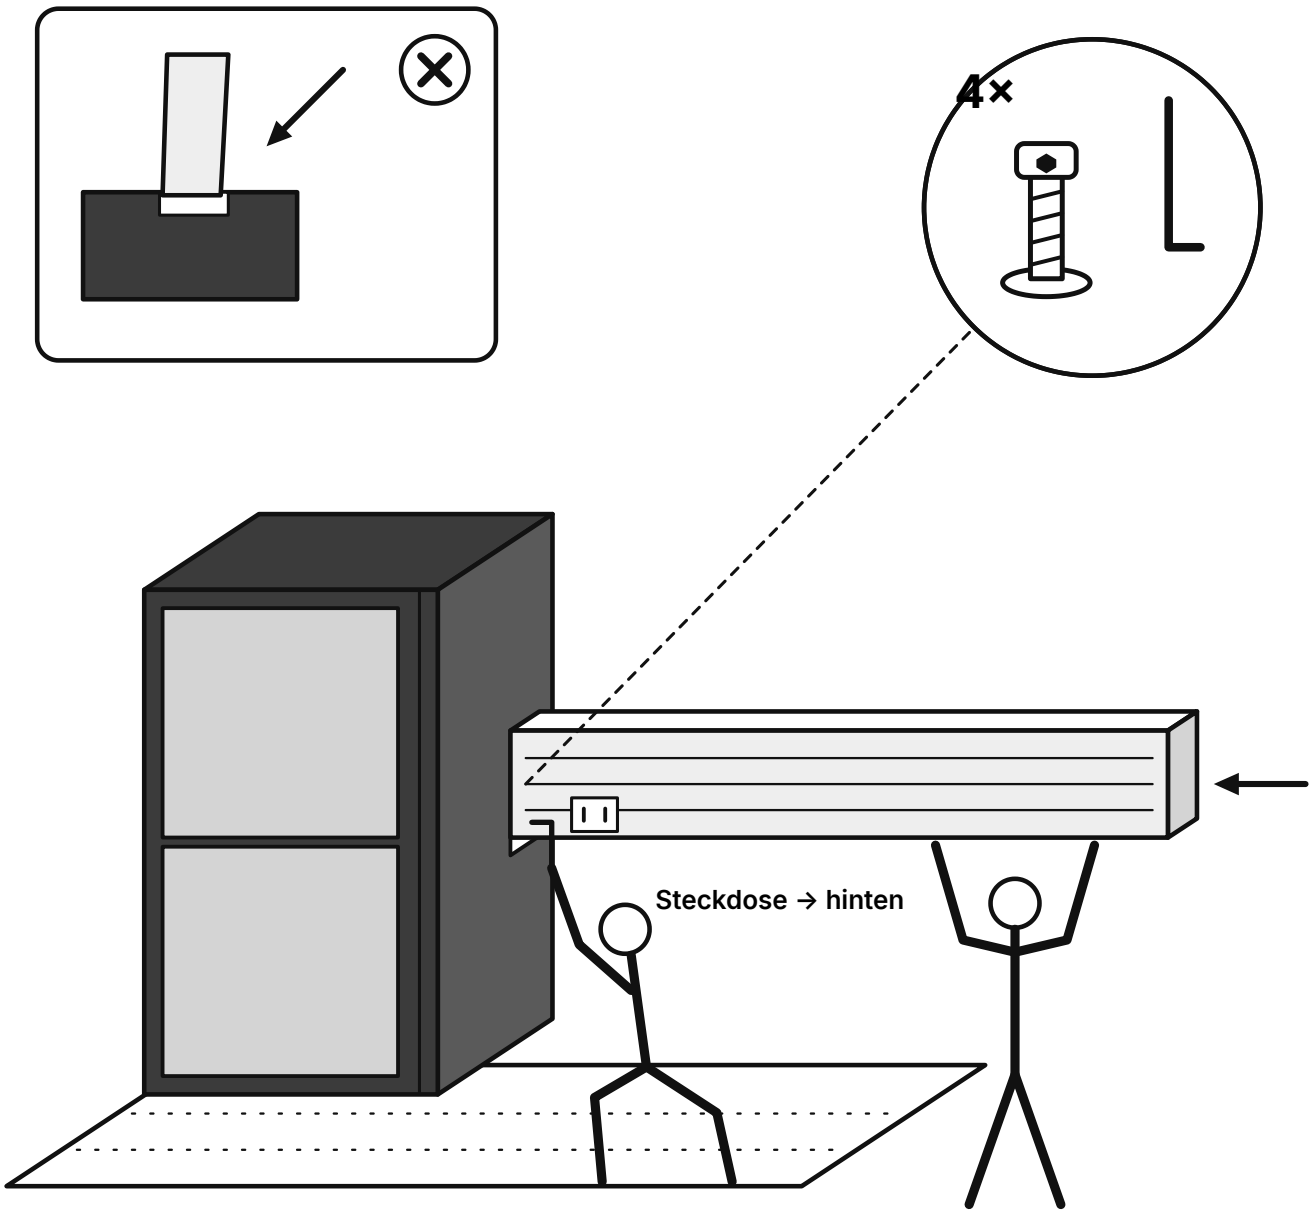


Zu zweit: Führen Sie die Motorliftsäule behutsam in die Öffnung, ohne Druck auf die Holzausschnitte. Eine Person trägt die Säule mit beiden Armen von unten, die zweite schraubt sie mit vier Inbusschrauben und Unterlegscheiben fest. Die Steckdose der Säule zeigt zur Rückseite.

3

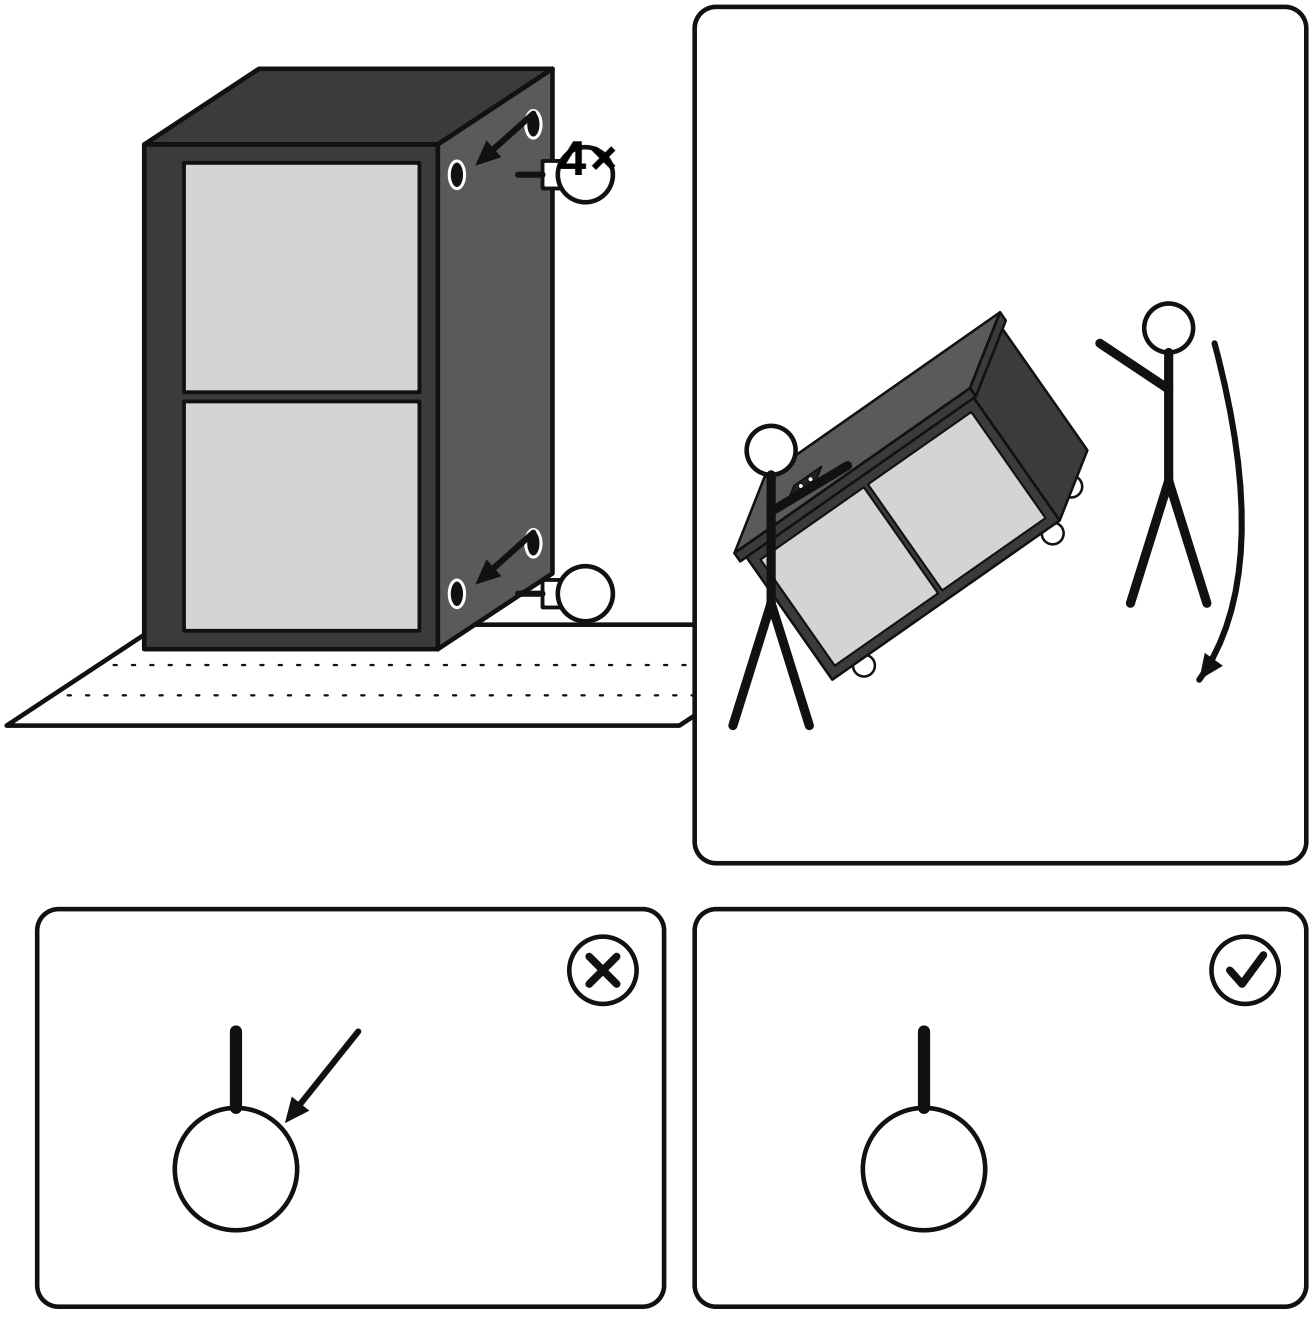


Stecken Sie die Rollen in die vorgesehenen Aufnahmen. Richten Sie den Rollcontainer danach zu zweit auf – ohne beim Kippen zu viel Druck auf die Rollen zu geben.

4

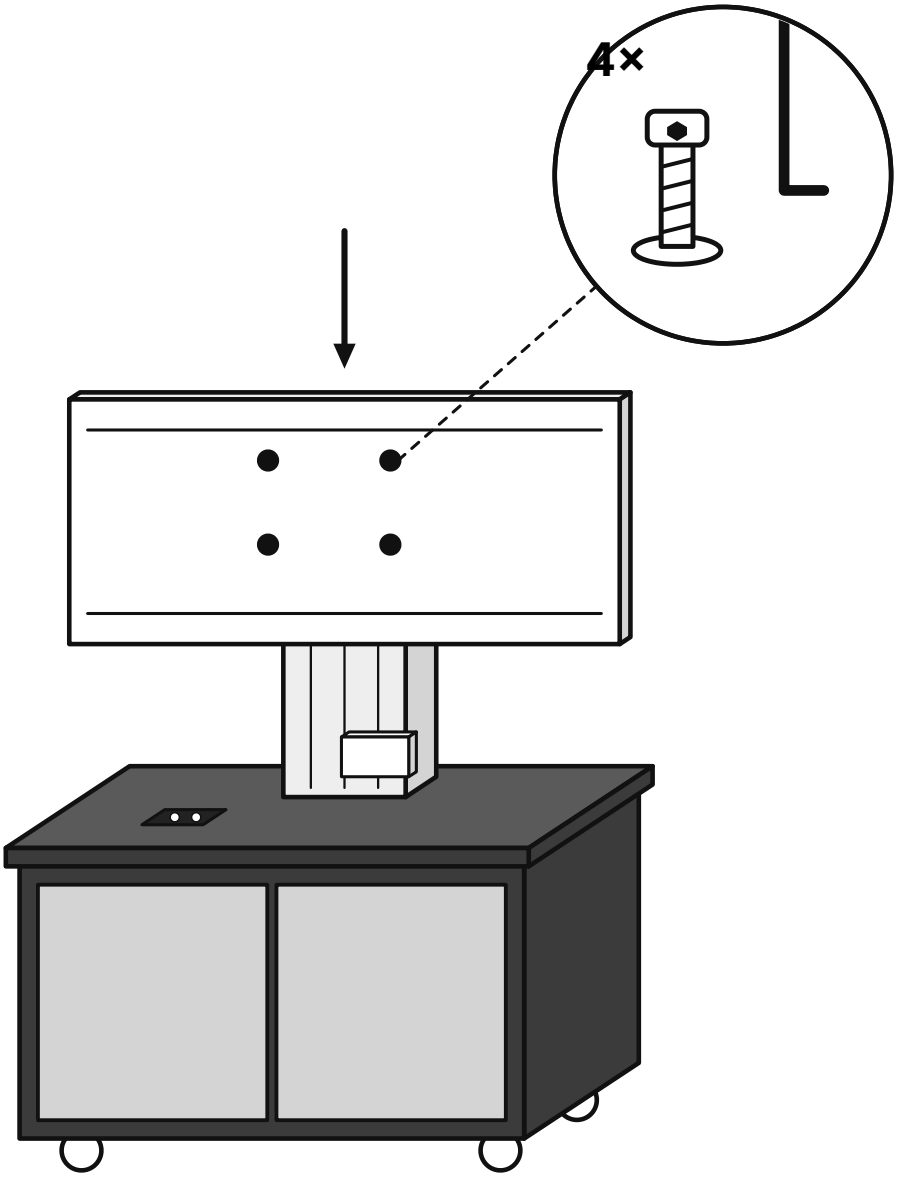


Setzen Sie den rechteckigen Monitorhalter auf die Säule und schrauben Sie ihn mit vier Schrauben fest. Nehmen Sie dafür den langen Inbusschlüssel.

5

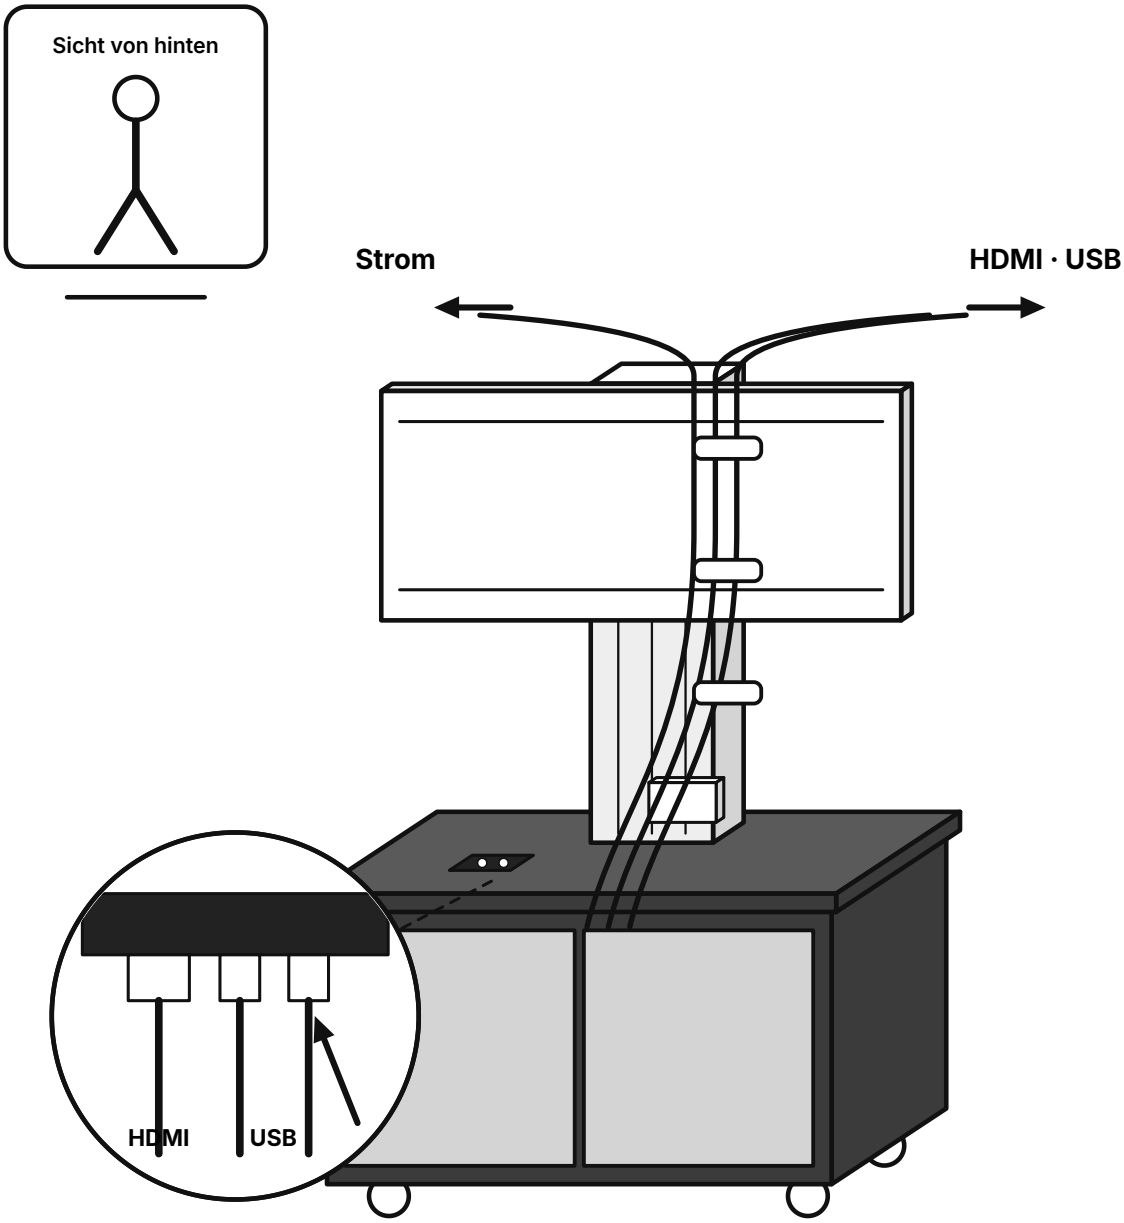


Führen Sie die Kabel durch die Öffnungen und stecken Sie HDMI- und USB-Kabel von unten in das Terminal im Schrank. Führen Sie die Kabel hinten durch die Kabelführung nach oben und halten Sie sie mit den beigefügten Klemmen fest. Von hinten gesehen geht das Stromkabel nach links, alle übrigen Kabel nach rechts.

6

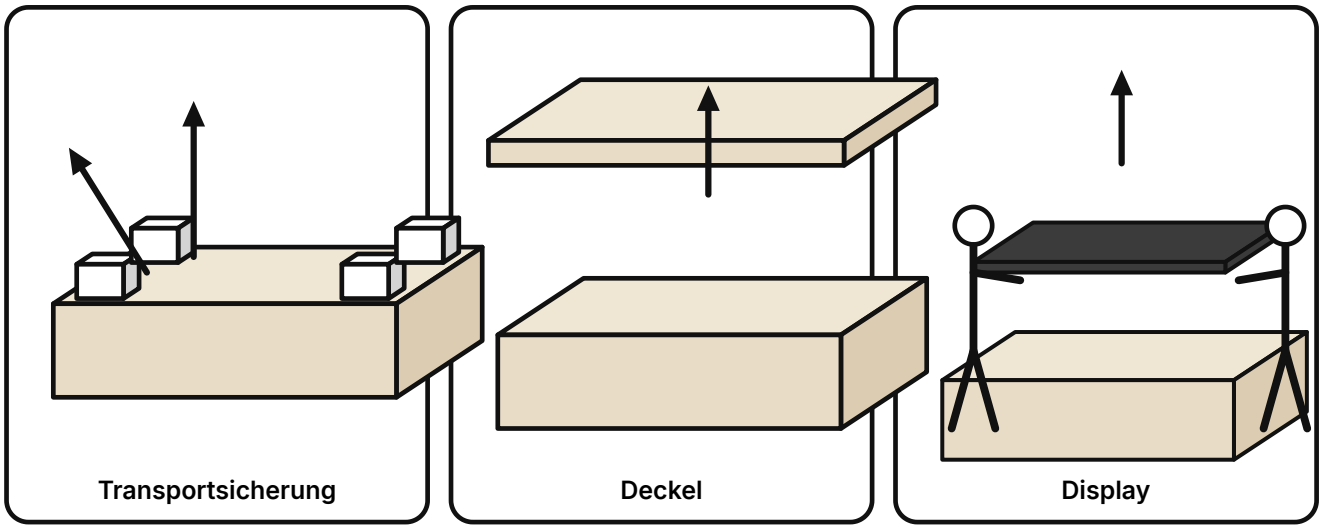


Packen Sie das Display aus: Entfernen Sie die Transportsicherung, heben Sie den Deckel ab und heben Sie das Display zu zweit aus dem Karton.

7

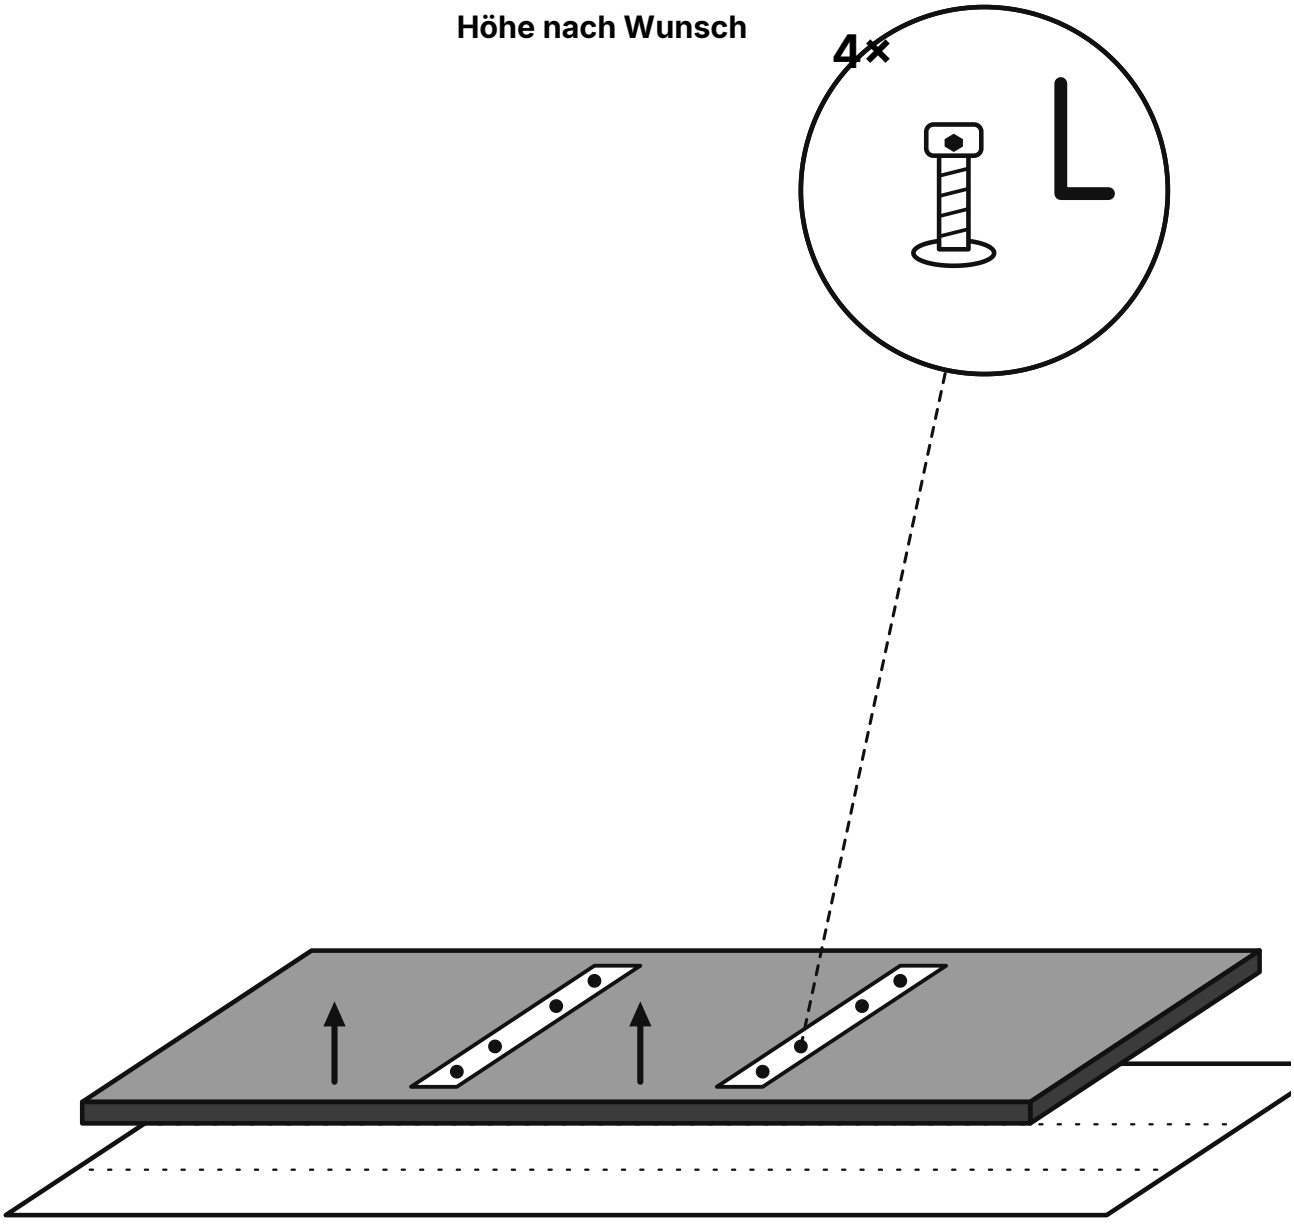


Legen Sie das Display mit dem Bildschirm nach unten auf die Unterlage. Schrauben Sie die beiden Schienen mit je vier kurzen Inbusschrauben in der gewünschten Höhe fest.

8

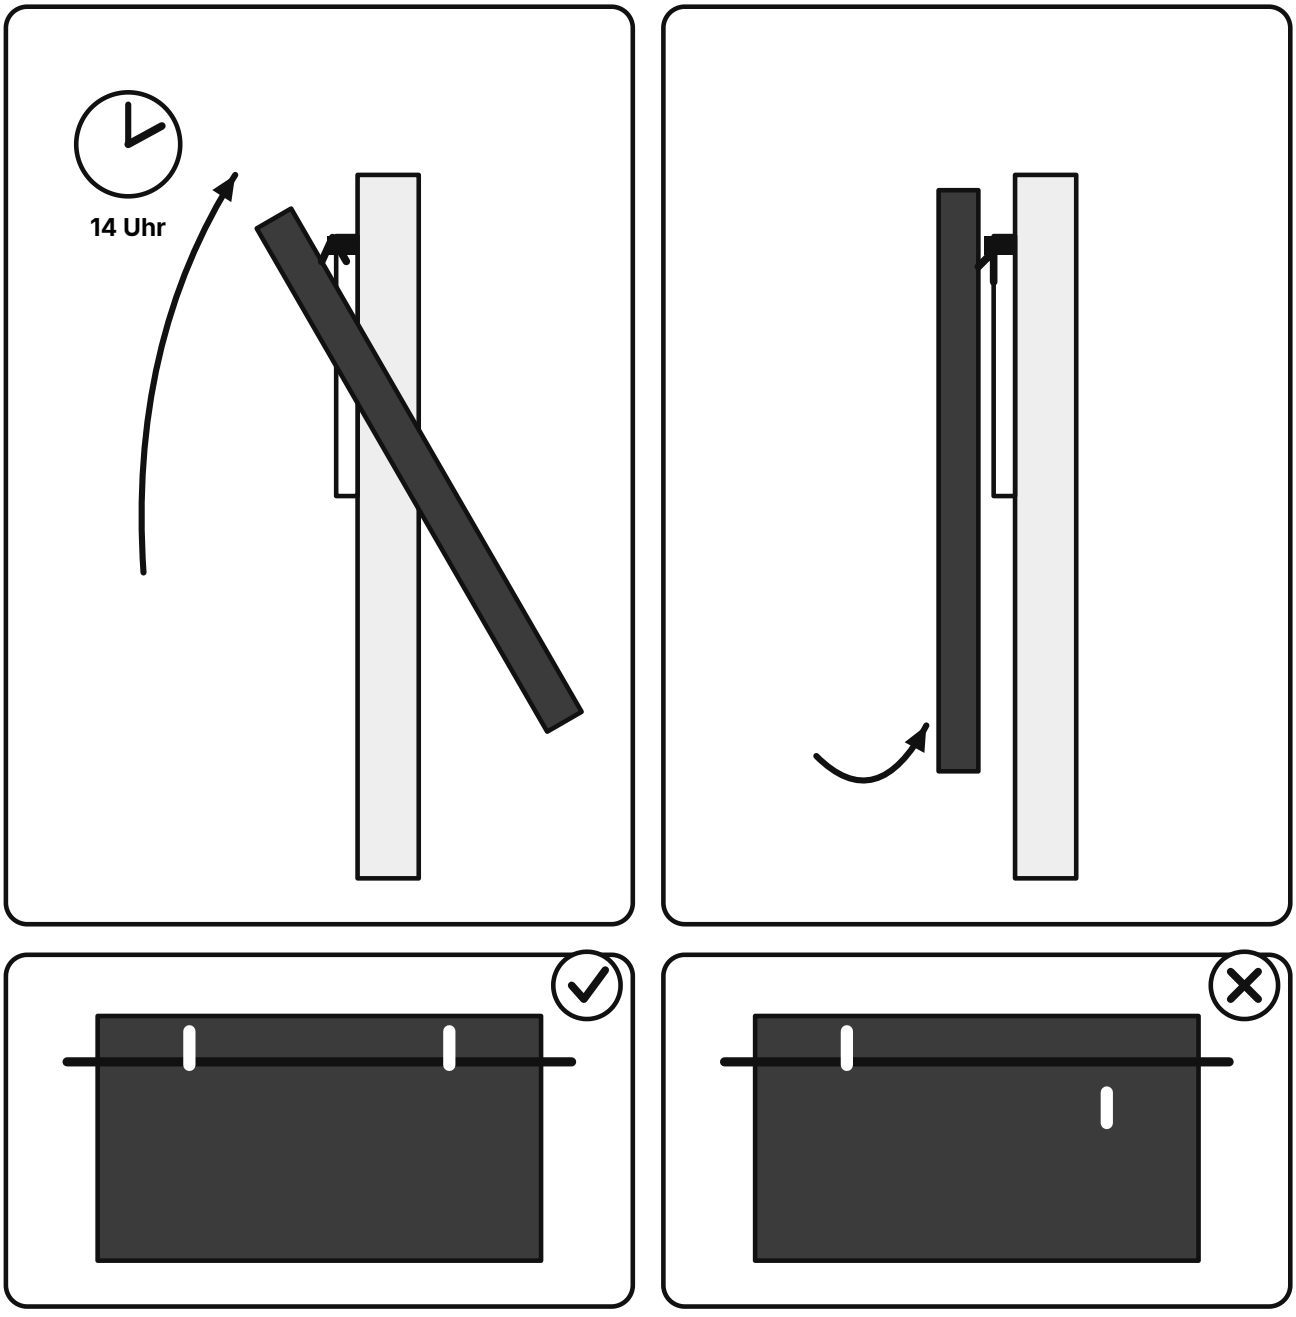

Zu zweit: Heben Sie das Display an und führen Sie es schräg – etwa in 14-Uhr-Stellung – mit den Haltenasen an die Aufhängung. Prüfen Sie, dass beide Seiten gleich eingehängt sind. Erst dann schwenken Sie das Display langsam in die Endposition.


9

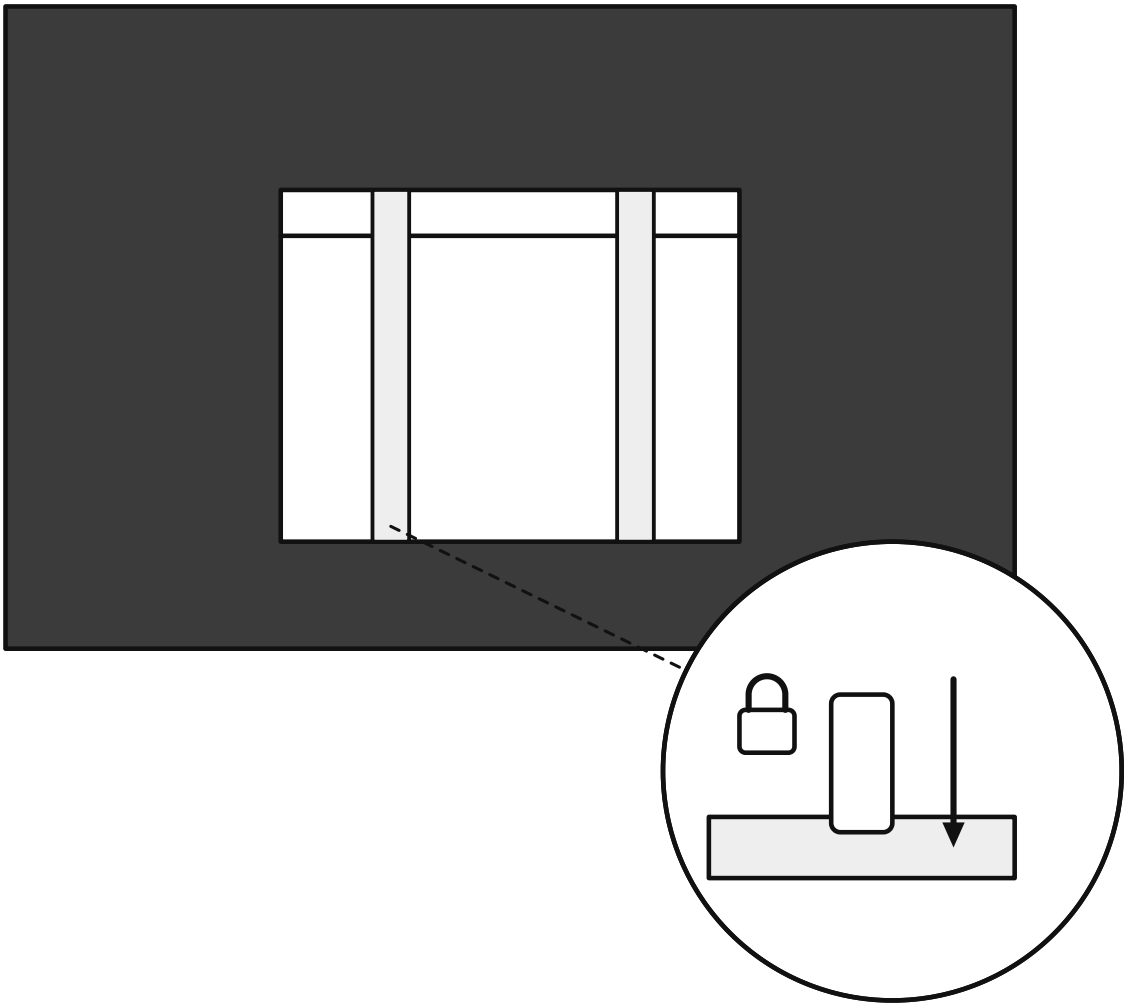

Ziehen Sie sofort danach die Einrastsicherungen nach unten und verriegeln Sie damit das Display.


10

Ansicht von unten

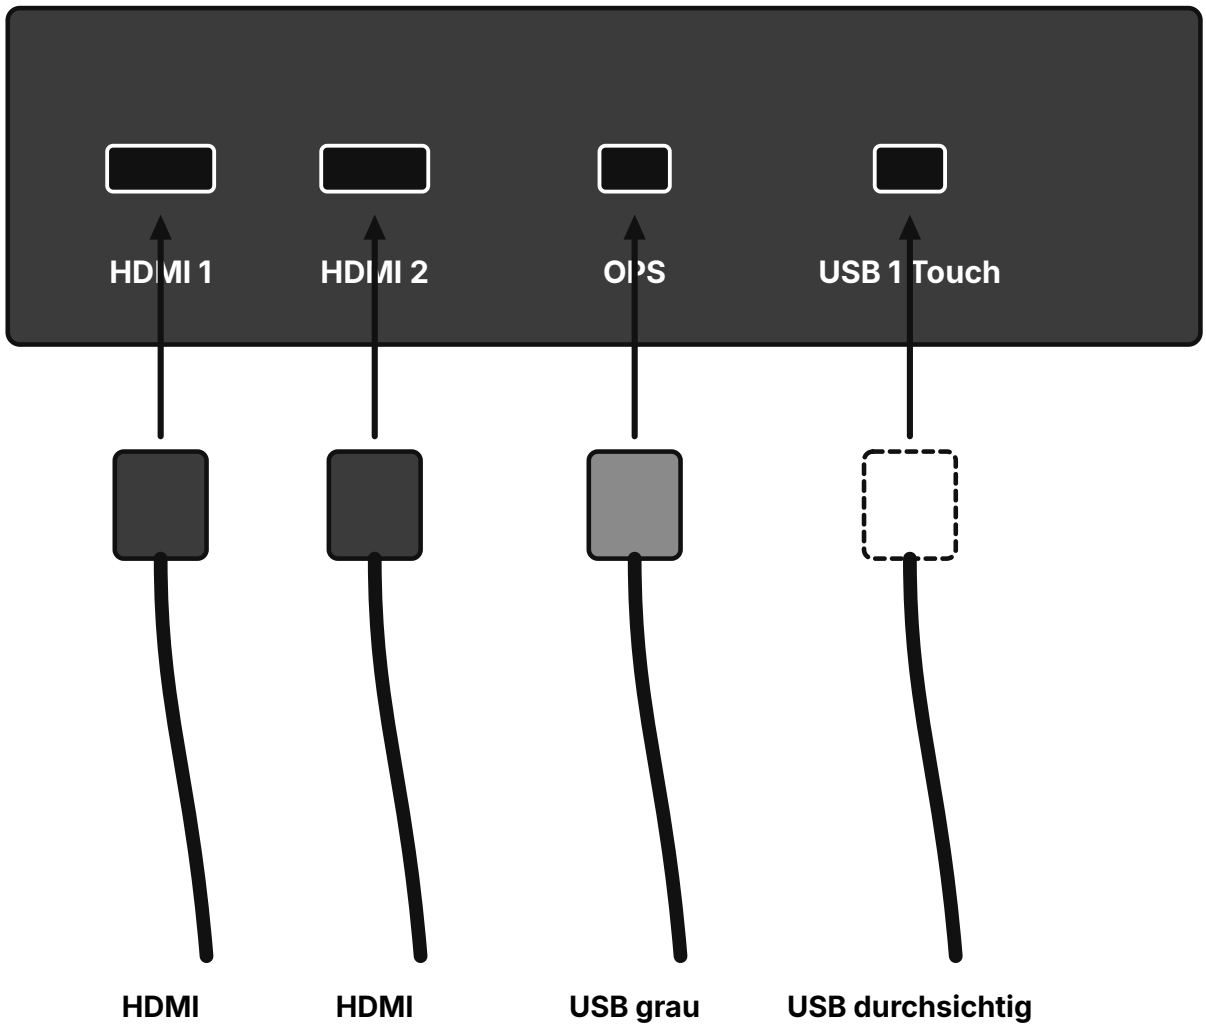


Stecken Sie die HDMI-Kabel in HDMI 1 und HDMI 2, das graue USB-Kabel in den OPS und das durchsichtige USB-Kabel in USB 1 (Touch). Die Anschlüsse liegen unten in der Kreuzschiene.

11

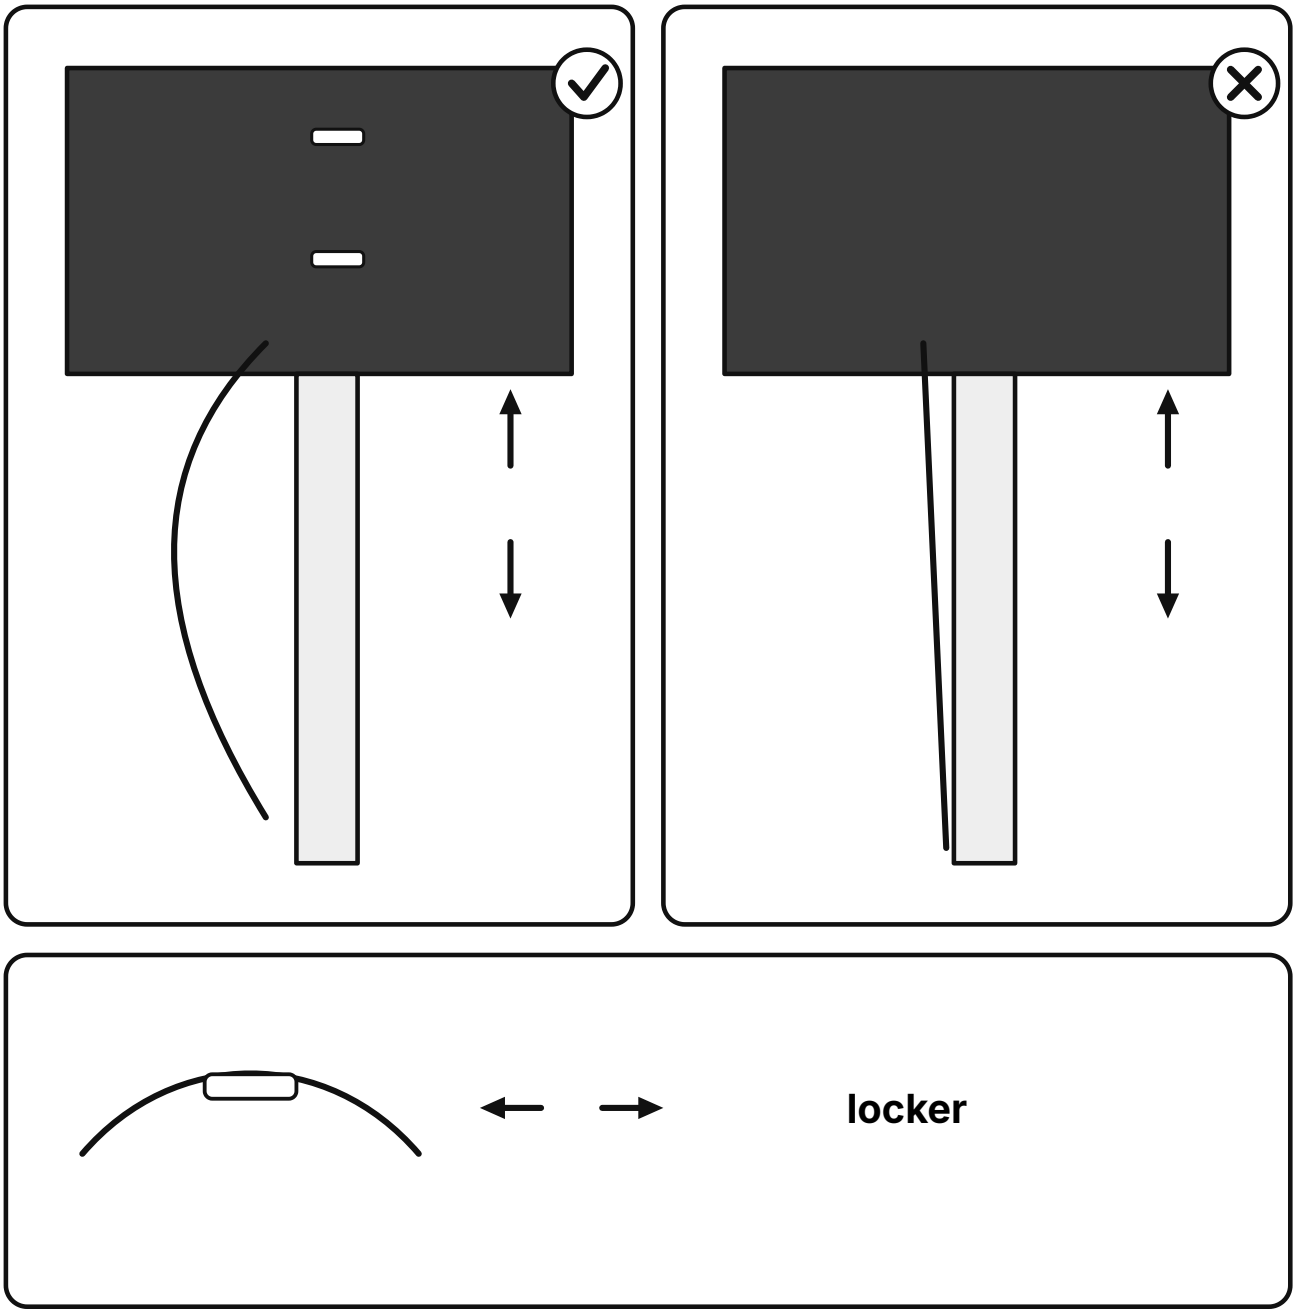

Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbindern locker auf der Rückseite des Geräts. Die Kabel dürfen nie unter Spannung stehen – der Motorlift braucht genug Spiel, um das Display hoch und runter zu fahren.

12

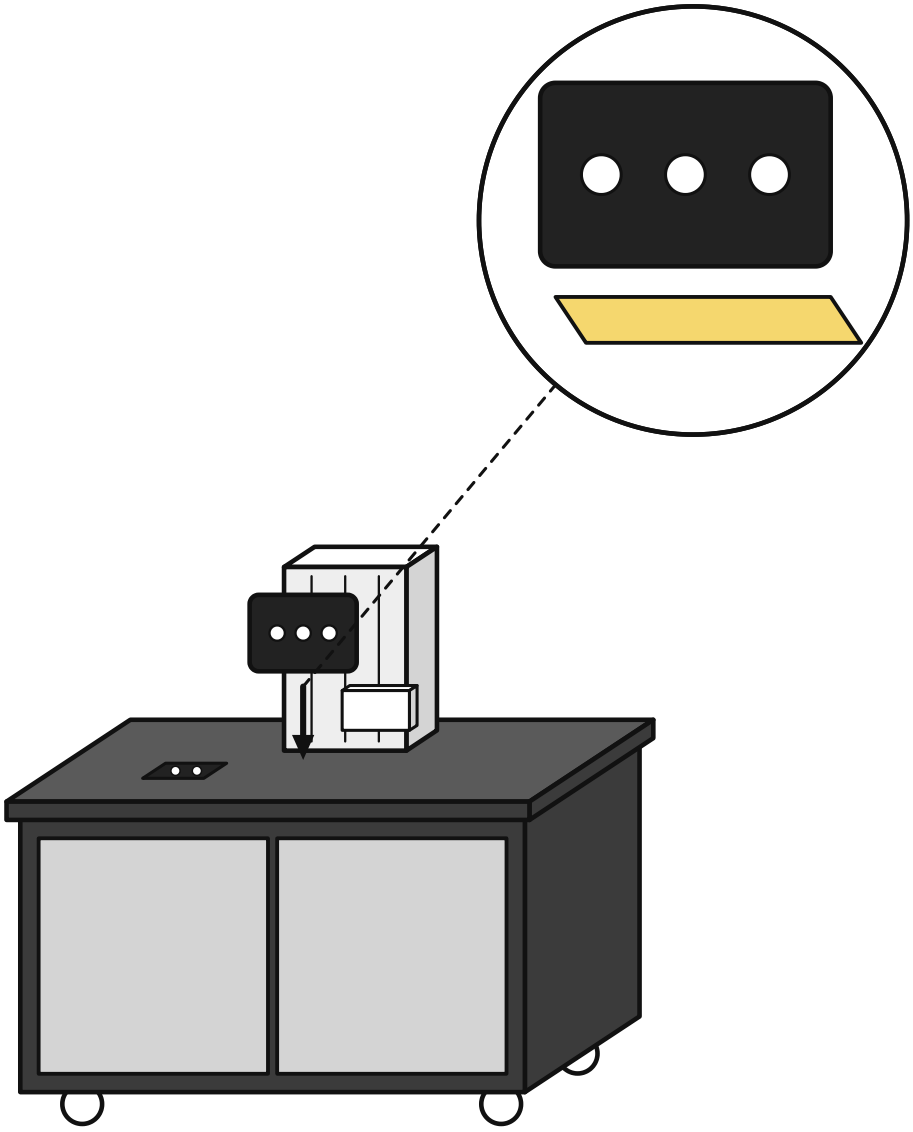

Kleben Sie das Bedienteil des Motorlifts mit den beigefügten Klebestreifen in die Nähe der beiden USB-Ports.